


MONTAGE OUTDOOR-ROLLO TYP 3.0M F6 (nur Folie),

TF6 (Tuch / Folie), T6 (nur Tuch) (mit Führungsschienen)

Verehrte Kundin, verehrter Kunde,
dieses maßgerechte Wetterschutzrollo wurde speziell für Ihre Bedürfnisse hergestellt. Hochwertige Materialien und ein formvollendetes Design gewährleisten eine lange Lebensdauer und bieten somit viel Freude an dem erworbenen Produkt. Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise sorgfältig vor der Montage.

BENÖTIGTE WERKZEUGE

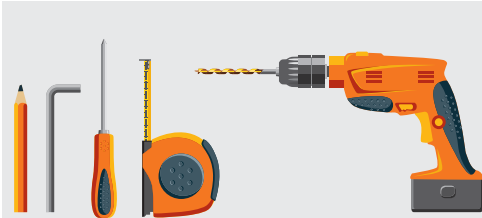

Stift | 5er Inbusschlüssel | Kreuzschraubendreher | Maßband | Bohrmaschine
Montage mit 2 Personen

OUTDOOR-ROLLO TYP 9.30M F6



HALTER BEFESTIGEN



Schrauben Sie den Getriebehalter zuerst an. (Halter drehbar für Wand-, Decken-, Laibungsmontage s. Abb. 1a - 1c)



Richten Sie den Halter aus und zeichnen Sie die Punkte zum Bohren an.



Je nach Untergrund vorbohren bzw. dübeln.



Halter ansetzen, ausrichten und mit Schraubendreher festschrauben.



Getriebe mit Halter einsetzen.

MONTAGE OUTDOOR-ROLLO TYP 3.0M F6 (nur Folie),

TF6 (Tuch / Folie), **T6** (nur Tuch) (mit Führungsschienen)

GETRIEBE EINSETZEN



7

Sichern Sie das Getriebe mit der Inbusschraube. **ACHTUNG! Nur leicht festziehen!**



8

Setzen Sie die Welle in die bereits befestigte Getriebeseite ein.

ZWEITEN HALTER BEFESTIGEN



9

Richten Sie die Welle in waage aus und positionieren Sie bitte den zweiten Halter.



10

Zeichnen Sie den Halter seitlich...



11

...und unten an.



12

Zur Befestigung des zweiten Halters in der markierten Position, hängen Sie bitte eine Welle aus und verschrauben Sie den zweiten Halter.



13

WELLE EINSETZEN



14

Welle beidseitig einhängen. Beim zweiten Halter das Kunststoffteil auf den Stahlstift schieben...



15



16

MONTAGE OUTDOOR-ROLLO TYP 3.0M F6 (nur Folie),

TF6 (Tuch / Folie), **T6** (nur Tuch) (mit Führungsschienen)

WELLE EINSETZEN



und in den Halter einsetzen.



Die Verbindungsschraube einsetzen...



...und mit der Inbusschraube arretieren. **ACHTUNG!**
Nur leicht anziehen!



Nun die Kurbel einhängen...



...und das Rollo zur Probe herunterfahren.

OPTIONEN



Schubriegel



Bodenbefestigungsset